


# デジタルクッキングスケール

# **KD-184N**

# 取扱説明書保証書付

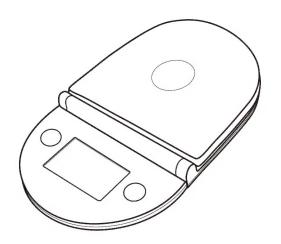

このたびは、タニタデジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

#### △取り扱い上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、 本器を安全に正しくお使いください。

A

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または 重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う恐れ、または物的損害が発生する 恐れのある」内容を表示しています。

# ⚠ 警告

- ■電池は火中に投じないでください。
- ●分解や改造は絶対にしないでください。
- ●すきまや穴に指を入れないでください。また、本器を幼児に絶対にさわらせないでください。
- ▶破裂してけがをする恐れがあります。
- ▶けがや感電、破損の原因となります。
- ▶すきまや穴に指が入ってけがをする恐れがあります。

# ⚠ 注意

- ●電池の「⊕・⊖」を正しく入れてください。
- ●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時 に使用しないでください。
- ▶液もれや発熱、破裂の恐れがあり、けが、 機器の故障などの原因になることがあり ます。

# お願い

#### 〈取り扱いについて〉

この内容を守らないと本体の破損や故障の原因になります。また、正しい計量ができなくなります。

- ●長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
- ●過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ●温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- ●10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- ●直射日光の当たる場所や高熱発生器具(電子レンジ・オーブン・ストーブ等)の近くでのご使用 は避けてください。
- ●電磁波を発生する機器(IH調理器、電子レンジ、携帯電話等)の近くでのご使用は避けてください。
- ●輸送する場合は、本器が入っていた箱をご使用ください。
- ●充電式の乾電池は使用しないでください。
- ●高温·低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。


#### 〈はかりについて〉


- ●ゼロ表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せる と表示が変化しない場合があります。
- ▶少し多めに載せて、後から減らしてください。または、はかりに載せるスピードを速めにしてください。(目安:載せ始めてから1秒以内に最小表示以上載せる)

#### お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性 洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。 ※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

#### 各部の名称

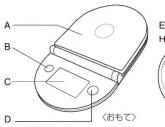

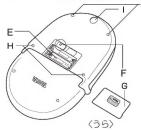

Α	計量皿
В	OFFボタン
С	表示部
D	ON/TAREボタン
Е	バッテリーボックス
F	地域設定ボタン
G	電池ふた
Τ	シリコンゴム脚
-	フック穴
	C D E F

#### 付属品の確認

- **▶下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。** 
  - ]お試し用R03(単4、24F、AAA)乾電池2本 □ 取扱説明書・保証書(本書)

#### 正しい使い方

#### 平らですべらず、がたのない所で ご使用ください。

※ご使用後は水のかからない湿気の少ないところで、 直射日光を避け、常温で保存してください。

## ▶取り扱い方法について



本体を安定した所へ 置いてから開いてく ださい



立てておく場合は転倒し 無理に曲げないで ないよう壁などに密着さ せる事をおすすめします



ください









計量皿を強くつか んだり持ったまま 振らないでください

#### ◆電池の入れ方

本体裏の電池ふたを開け、バッテリーボックスの中の指示にしたがって「⊕・⊝」を 正しく入れてください。「⊕・⊖」の方向を間違えると液もれなどにより、故障の原

因になります。

※付属の「お試し 用乾電池」はエ 場出荷時に納め られたものです ので、寿命が短 くなっている場 合があります。









#### ◆雷池の交換

電池が消耗すると表示部に しの が表示されます。この場合は OFF ボタンを押し て電源を切った後、使用推奨期限内の新しいRO3(単4、24F、AAA)乾電池(2本 全て)と交換してください。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。



●アルカリ乾電池とマンガン乾電池を併用しない。 液もれなどにより故障の原因となります。

#### ◆地域設定の方法

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。 本器はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。 地域番号は次の表を参照してください。

※地域設定ボタンを強く押しすぎると故障する恐れがありますので、強く押しすぎないようご注意ください。 ※工場出荷時には「-63・に設定されています。

#### (例)n4に設定する場合









地域設定ボタンを押す

ふたをとりつける

変更する

自動的に表示が消える


地域番号	都道府県	
-n t-	北海道	
-02-	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島	
-03-	新潟、茨城、栃木、群馬、東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、福井、富山、石川、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、和歌山、奈良、滋賀、京都、兵庫、山口、岡山、鳥取、広島、島根、香川、愛媛、徳島、高知	
-44-	長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島	
-05-	沖縄	

#### ◆通常計量

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。



ON/TARE を押す



888 88 8  $\Pi$ 







計量物を載せる

計量物を降ろす

OFFで表示が消える

#### ◆追加計量 (風袋引き) ※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。



ON/TARE を押す



約3秒



容器を載せる



ON/TARE を押すと 容器の重さが差し 引かれる




計量物を載せる



g

降ろす

OFFで表示が消える



-1000g以下になると ---- が表示されます。

# ◆オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約6分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。



同じ表示が続く



約6分

表示が消える

# ◆「故障かな!?」と思ったら



## ボタンを押しても 何も表示しない

- ■電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
- ■電池は正しく入っていますか? 電池の「⊕・⊝」を正しく入れてください。

<u>Errb</u>または <u>Err7</u>と表示される 過度の衝撃や落下等により、正しい計量が できない状態です。弊社での修理が必要 ですので、弊社お客様サービス相談室に ご相談ください。

### 保『証『書

#### 販売店様へ -

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入 の上、お客様にお渡しください。

#### お客様へ ―

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ の日から下記期間中までに故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様 サービス相談室に修理をご依頼ください。

お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返 却致します。この間お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、 弊社規定に基づき責任を持って管理致します。

品	名		K	D-184N	
保証期間			お買い_	上げ日より1年	間
お買い上げ日			年	月	日
販売店	住所・店電話	詺	(	)	
お客様	ご住所 お名前 電話		(	)	 横

# 株式会社 写二写

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821

# 無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス 相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様 サービス相談室へご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - 口、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧に よる故障及び損傷
  - 二、一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された 場合の故障及び損傷
  - ホ、保証書の提示がない場合
  - へ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。 ※保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従って この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室に お問い合わせください。

# 株式会社

大阪営業所 〒577-0013 名古屋営業所 〒465-0072 福岡営業所 T812-0882

本社·東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 東大阪市長田中1-3-15

名古屋市名東区牧の原2-707 福岡市博多区麦野4-2-6 T014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

☎03(3558)8111(代表)

206 (6784) 2811 (代表) 2052(704)2201(代表)

2092(575)5761(代表) **3**0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス

http://www.tanita.co.jp

お問い 合わせ先

北日本営業所

フリー ダイヤル

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 タニタサービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添 28-1

#### 精度の保証範囲

◆JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

(使用頻度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)

はかる量	精度保証
500gまではかる場合	±2g
500gをこえ2kgまではかる場合	±3g

◆このはかりは、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引 や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

#### 仕 様

品 番	KD-184N		
最大計量	2000g		
最小表示	1g		
電源	DC3V R03(単4、24F、AAA)2本		
消費電流	平均4mA		
オートパワーオフ	約6分		
本体寸法 クローズ時	縦206×横130×高さ28mm 縦133×横130×高さ42mm		
質 量	約275g(乾電池含む)		

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

経済省令適合マーク



#### アフターサービスについて

#### 1、保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日より1年間です。 (電池は保証外です)

#### 2、修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は弊社お客様サービス相談室 へお電話にてご連絡の上、保証書を添え て製品をお送りください。
- ●保証期間が過ぎているときは弊社お客様 サービス相談室にご相談ください。 修理によって製品の機能が維持できる場 合は、ご希望により有料修理させていただ きます。
- 3、ご不明な点は弊社お客様サービス 相談室にお問い合わせください。